


Bei Ersatzteilbestellung ist die im Ventilkörper eingeschlagene Nummer anzugeben!

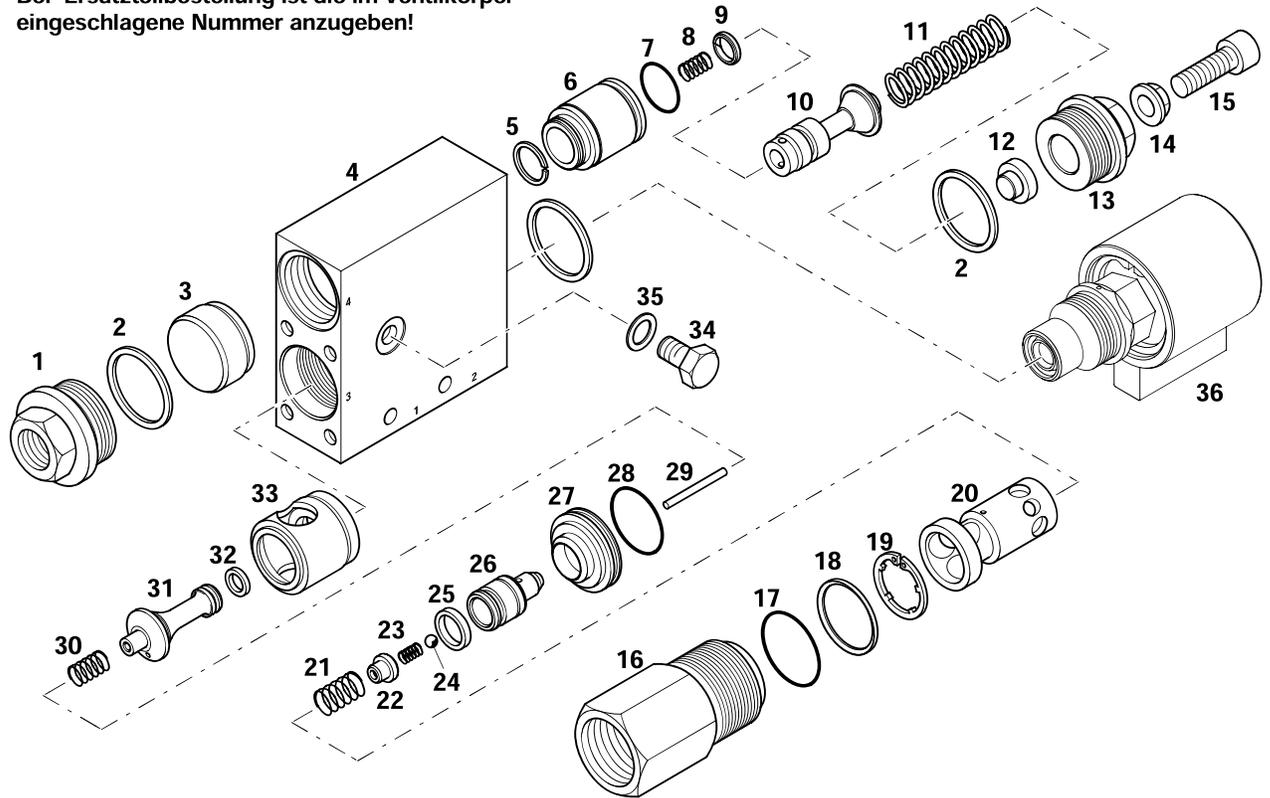

Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand	St.	Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand	St.
1	0000 9201 251	Verschlussschraube	1				
2	600 193	Dichtring	A 36x42x2	3			
3	0000 2316 052	Steuerkolben		1			
4	0501 2301 025	Ventilkörper		1			
5	516 919	Sprengring	SW 22	1			
6	0000 2303 102	Ventilsitz		1			
7	610 028	O-Ring	21,4x2,5	1			
8	0000 9301 040	Schraubenfeder		1			
9	0000 9407 011	Profiling		1			
10	0501 2307 015	Ventilkegel		1			
11	0000 9301 037	Schraubenfeder		1			
12	0000 2305 061	Federteller		1			
13	0000 9201 252	Verschlussschraube		1			
14	506 903	Sechskant-Bundmutter	M 8	1			
15	440 046	Zylinderschraube	M 8x25	1			
16	0000 9202 104	Führungsschraube		1			
17	610 056	O-Ring	32,0x4,5	1			
18	0000 9401 048	Dichtring	30x34x2	1			
19	517 413	Sicherungsring	30x1,2	1			
20	0000 2319 031	Führung		1			
21	0000 9301 255	Schraubenfeder		1			
22	0000 2305 060	Federteller		1			
23	0000 9301 023	Schraubenfeder		1			
24	567 012	Kugel	6 mm III	1			
25	604 006	Zylinderring	18	1			
26	0501 2307 014	Ventilkegel		1			
27	0000 2303 101	Ventilsitz		1			
28	610 045	O-Ring	29,2x3,0	1			
29	567 492	Nadelrolle	3x33,8	1			
30	0000 9301 001	Schraubenfeder		1			
31	0000 2309 075	Ventilstift		1			
32	0000 9407 005	Profiling		1			
33	0000 2303 085	Ventilsitz		1			
34	433 529	Sechskantschraube	M 10x1x10	1			
35	600 164	Dichtring	A 10x16x1,5	1			
36	0000 2052 056	Pneum. Kippventilbetätigung, vollst.		1			