400 JS

ATTACCHI INFERIORI
LOWER PORTS

NEW

CODICE DI ORDINAZIONE / *ORDERING CODE*

400 JS 000 R XX

- **400** — COMANDO PNEUMATICO / *PNEUMATIC CONTROL*
- **JS** — SERIE / *SERIES*
- **000** — (no code)
- **R** — ATTACCHI INFERIORI / *LOWER PORTS*
- **XX**
  - **D4** = TUBO Ø 4 mm / *HOSE Ø 4 mm*
  - **D6** = TUBO Ø 6 mm / *HOSE Ø 6 mm*



6

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressione massima di lavoro ***Max operating pressure***	**10 bar**
Temperatura di lavoro °C (t) ***Operative temperature °C (t)***	**- 25° + 80°C**
Passaggio nominale ***Nominal diameter***	**Ø 2 mm**
Connessioni di lavoro ***Operating connections***	**tubo Ø 4 o Ø 6** ***hose Ø 4 or Ø 6***
Fluido utilizzato ***Working medium***	**aria filtrata e lubrificata o non** ***filtered and lubrificated air or not***


- Valvola joystick con ridotte dimensioni d'ingombro che facilitano l'utilizzo da parte del cliente.
- Selettore joystick a 3 posizioni monostabile al centro.
- Connessioni pneumatiche inferiori, realizzate mediante raccordo rapido, per tubo da Ø 4 o Ø 6 mm, incorporato.
- *Joystick valve with reduced size which make the use easier.*
- *3-position center monostable joystick selector.*
- *Lower air connections, by means of built-in quick coupling, for hose of 4-mm or 6-mm diameter.*


A RICHIESTA / *ON REQUEST*

Cod. 904TN04N500
Tubo Rilsan Ø 4 da 0.5 mt. neutro / *Neutral Rilsan tube Ø 4 - 0.5 mt.*

Cod. 904TN01N500
Tubo Rilsan Ø 6 da 0.5 mt. neutro / *Neutral Rilsan tube Ø 6 - 0.5 mt.*

Cod. 905RL100000
Raccordo riduzione F/F da tubo Ø 6 a Ø 4
F/F connection reduction for tube from Ø 6 to Ø 4

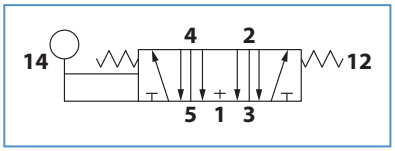

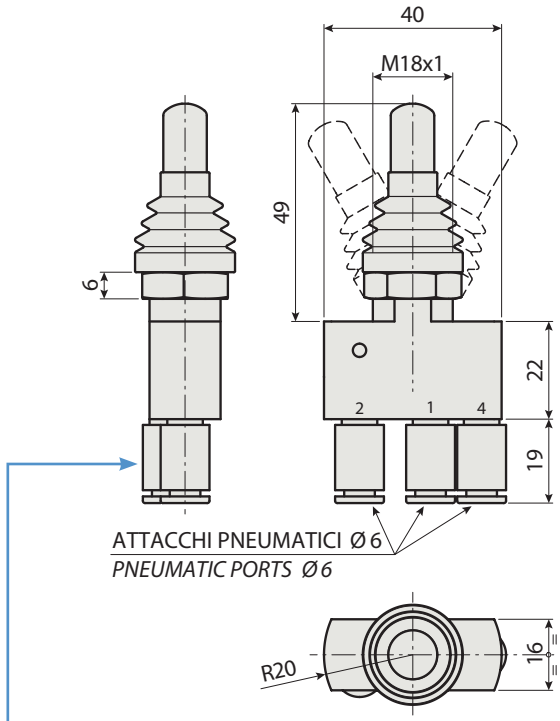


A RICHIESTA / *ON REQUEST*

RACCORDO PER TUBO Ø 4 (SOLO CON VALVOLA JOYSTICK COD. 400JS000R**D6**) *FITTING FOR TUBE Ø 4 (ONLY WITH MICROVALVE COD. 400JS000R**D6**)*	RACCORDO PER TUBO Ø 6 (SOLO CON VALVOLA JOYSTICK COD. 400JS000R**D4**) *FITTING FOR TUBE Ø 6 (ONLY WITH MICROVALVE COD. 400JS000R**D4**)*
cod. 01300442000	**cod. 01300443000**
SERRARE A COPPIA / *TIGHTENING TORQUE:* 2 NM ± 0,1	


IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL COMANDO PNEUMATICO SULLA PLANCIA
ASSEMBLY INSTRUCTIONS OF PNEUMATIC CONTROL ON SWITCHBOARD


FASE 1 / *STEP 1*



FASE 2 / *STEP 2*

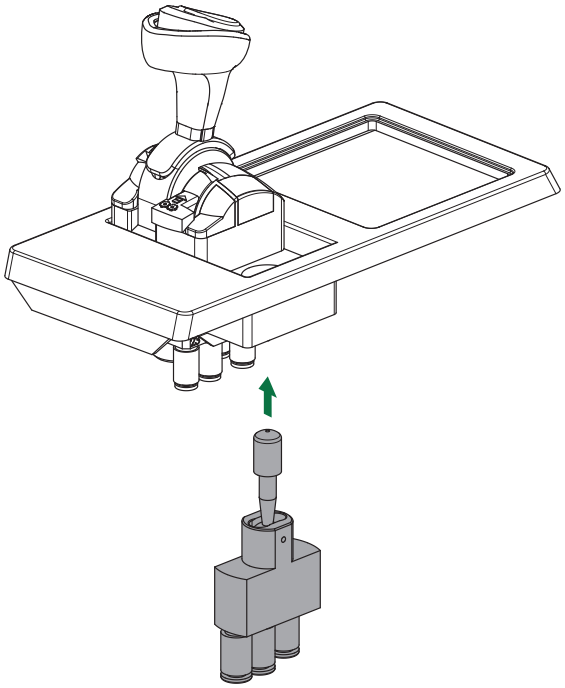


FASE 3 / *STEP 3*

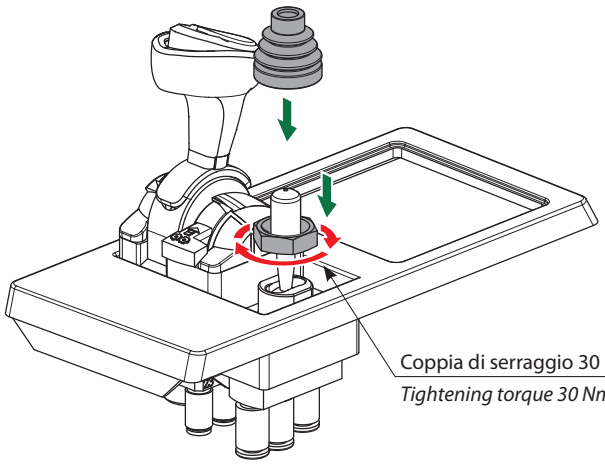



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL COMANDO PNEUMATICO IN CABINA

EXAMPLE OF PNEUMATIC CONTROL IN CAB

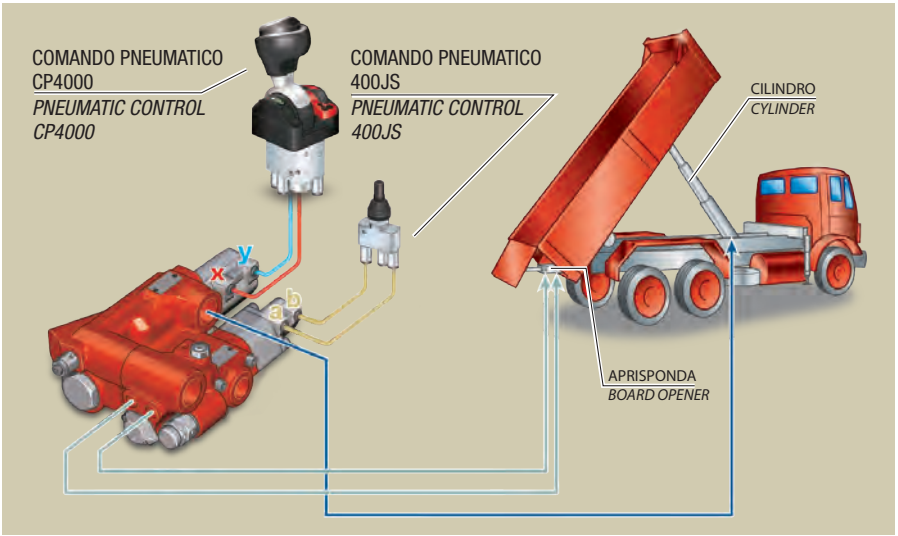

UTILIZZO DEL COMANDO PNEUMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE AUSILIARIA

USE OF PNEUMATIC CONTROL FOR OPERATION OF AUXILIARY SECTION

INTERPUMP HYDRAULICS

IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.